


Как сделать сандрик или подоконник из молдинга или карниза


Смотрите наглядную инструкцию по быстрому изготовлению сандриков и подоконников для оформления входных и оконных проёмов.

1. Для соединения углов подоконника, необходимо отметить места спила с учетом ширины окна и оконного обрамления.

a - ширина сандрика/подоконника

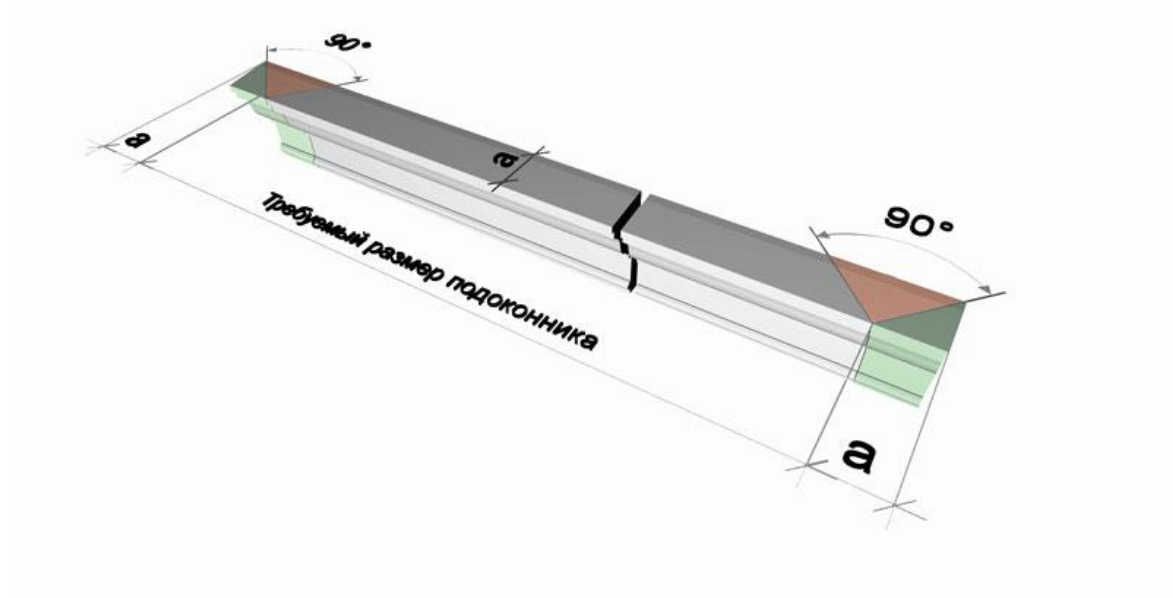


2. Сделайте нужные спилы для угловых стыков по отметкам, используя стусло.

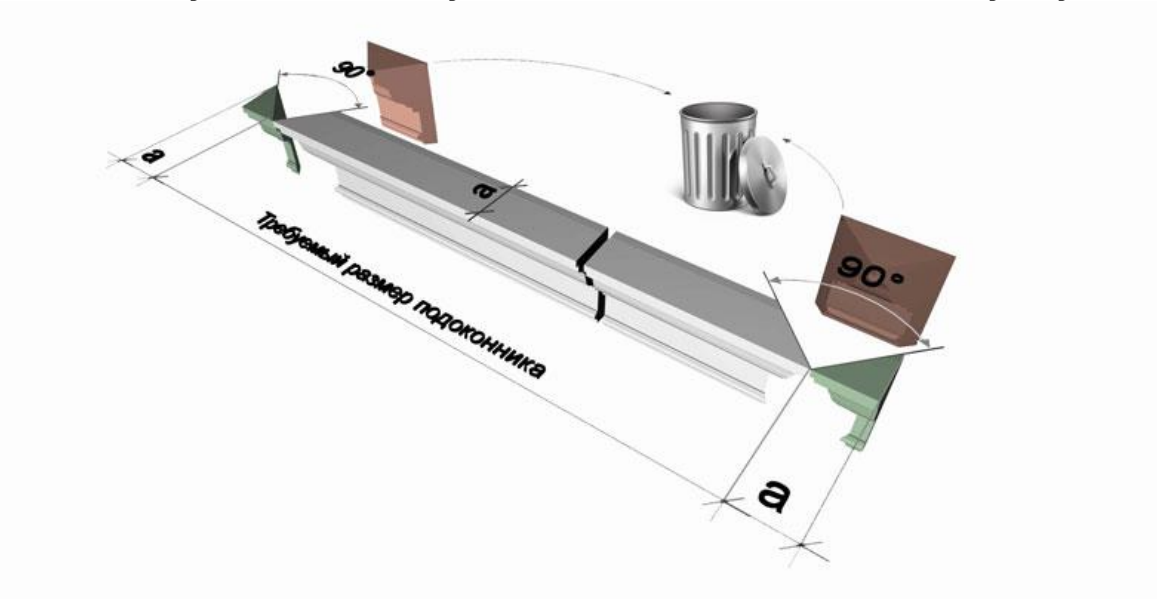

3. Зачистите поверхность спила наждачной бумагой. После обработки удалите пыль со склеиваемой поверхности детали.

4. Склейте по местам стыков готовые детали подоконника.

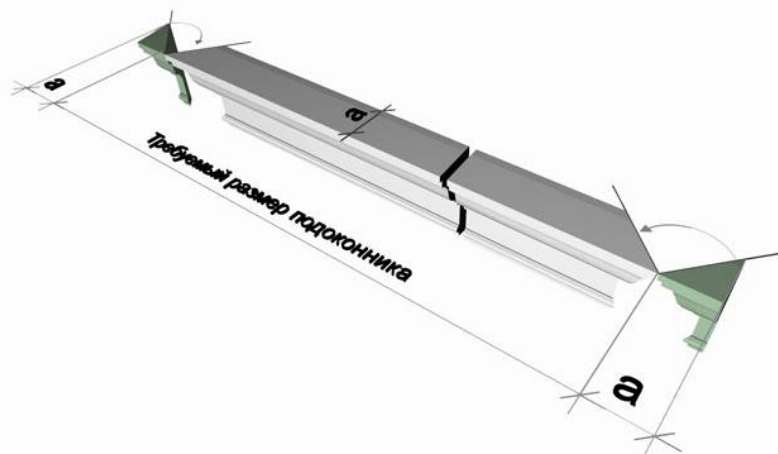

5. Продолжайте монтаж оконной или входной группы.

