

Монтаж лепнины Регент Декор на фасады зданий, обшитые сайдингом

Сочетание сайдинга и лепного полиуретанового декора - привлекательный вариант для создания аккуратного фасада, не требующего коррекции и ремонта много лет.

Поверхностью для монтажа Регент Декора является **жёсткая поверхность** стены здания (бетон, кирпич, пенобетон, дерево и т.д.).

Регент Декор должен быть установлен на жёсткую поверхность. Для обеспечения установки декора в одной плоскости с сайдингом устанавливается основание для крепежа декора.



Материалом для такого основания может служить, например, влагостойкая фанера толщиной не менее 10 мм. При этом ширина фанеры должна быть на 1-2 см меньше ширины декора (см. рисунок).

Установите подготовленную фанеру непосредственно на стену или на обрешётку, на которую чаще всего устанавливается сайдинг (как показано на рисунке). **Важно, чтобы поверхности крепления декора и внешней части J-профиля были в одной плоскости.**


Укрепите прочно фанеру непосредственно на стене (или на обрешётке) саморезами через каждые 25-35 см.

Установите J-профиль вплотную к фанере. Теперь всё готово к установке декора.


Далее следуйте [инструкции по установке Регент Декора на жесткие поверхности](#).

Красить декор лучше всего до установки сайдинга.

Установите сайдинг вокруг декора согласно инструкциям по установке сайдинга.

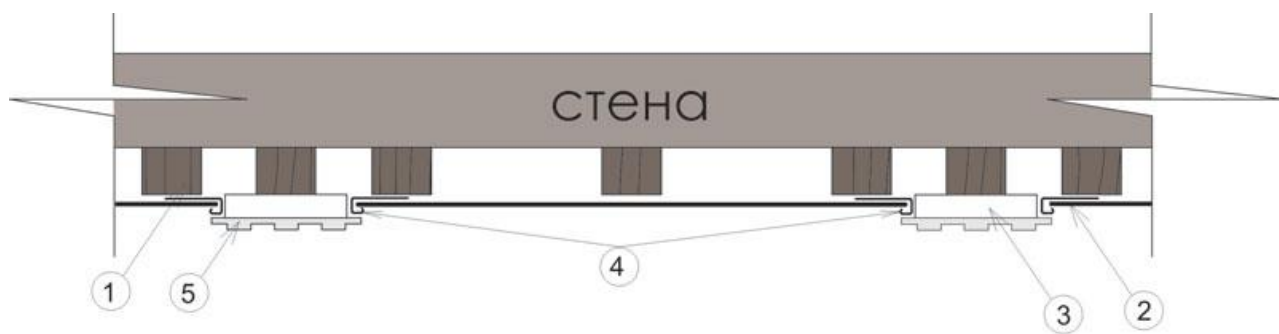

- 1 - обрешетка
- 2 - сайдинг
- 3 - фанера
- 4 - J профиль
- 5 - декор

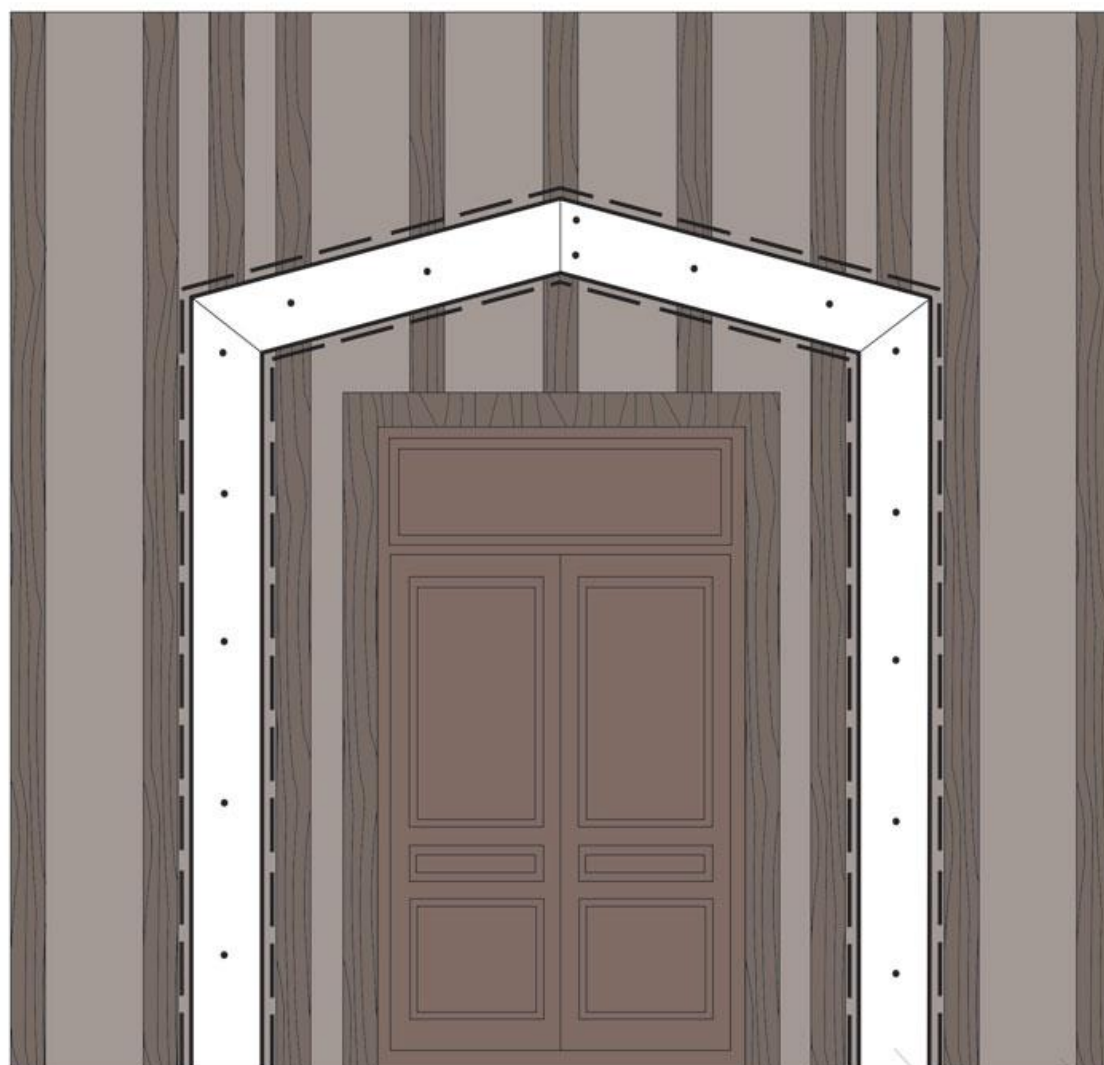

- обрешетка
- зона наложения декора
- фанера влагостойкая
- стена
- обрамление J профилем по периметру изнутри и снаружи