АРКА А-001

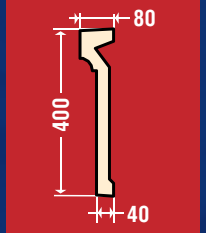

количество сегментов для арки 180º **4** шт.

Толщина **80** мм Ширина профиля **400** мм Внутренний радиус **1200** мм

АРКА А-002

количество сегментов для арки 180º **8** шт.

Толщина **60** мм Ширина профиля **450** мм Внутренний радиус **2435** мм

АРКА А-003

количество сегментов для арки 180º **6** шт.

Толщина **80** мм Ширина профиля **430** мм Внутренний радиус **1970** мм

АРКА А-004

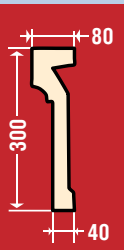

количество сегментов для арки 180º **7** шт.

Толщина **80** мм Ширина профиля **300** мм Внутренний радиус **2460** мм

АРКА А-005

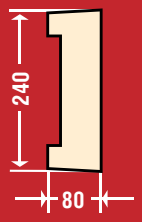

количество сегментов: 3 шт. для одиночной арки, 5 шт. для двойной арки

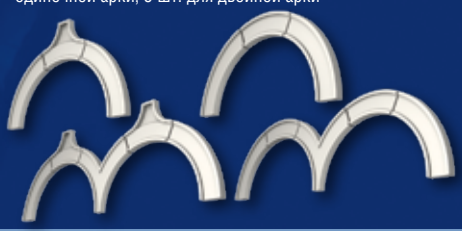

Толщина **80** мм Ширина профиля **240** мм Внутренний радиус **720** мм
Высота **1200** мм

АРКА А-006

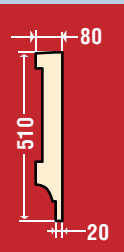

количество сегментов: 3 шт. для одиночной арки, 5 шт. для двойной арки

Толщина **80** мм Ширина профиля **510** мм Внутренний радиус **905** мм
Высота **1800** мм

АРКА А-007

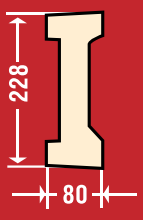

количество сегментов для арки 180º **3** шт.

Толщина **80** мм Ширина профиля **228** мм Внутренний радиус **580** мм

АРКА А-008

количество сегментов для арки 180º **2** шт.

Толщина **70** мм Ширина профиля **180** мм Внутренний радиус **470** мм

АРКА А-009

количество сегментов для арки 180º **2** шт.

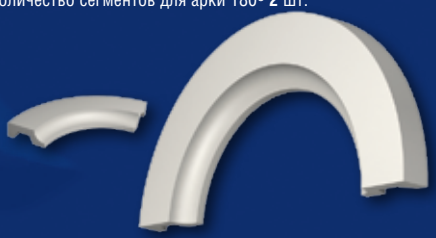

Толщина **70** мм Ширина профиля **180** мм Внутренний радиус **290** мм

АРКА А-010

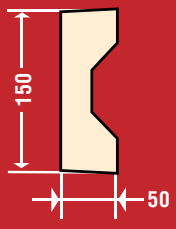

количество сегментов для арки 180º **4** шт.

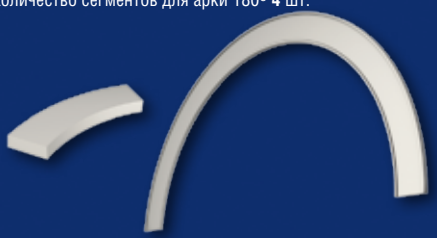

Толщина **50** мм Ширина профиля **150** мм Внутренний радиус **630** мм

При установке продукции Регент-Декор используйте только нержавеющие крепления (гвозди или шурупы) и полиуретановый клей. Это гарантирует надёжное сцепление деталей. Погрузите шляпки крепления на 3-5 мм и зашпаклюйте. При желании зачистите наждачной бумагой поверхность изделия и покройте фасадной краской. Установку фасадного декора следует закончить проклеиванием стыков для предотвращения проникновения влаги. Некоторые виды фасадного декора могут потребовать особой установки.
Важно: пожалуйста, прочитайте руководство по установке перед тем, как начать работу. Данное руководство относится только к фасадному декору «Регент-Декор». Применение местных требований к строительству может потребовать изменений и дополнений к руководству. Убедитесь, что при работе с инструментами на вас надеты защитный костюм, перчатки и очки. Если работаете рядом с электропроводкой, убедитесь, что электричество отключено, и соблюдайте все требования безопасности.

REGENT DECOR

ФАСАДНЫЙ и ИНТЕРЬЕРНЫЙ ДЕКОР

АРКА А-011

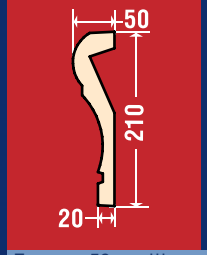

количество сегментов для арки 180° зависит от радиуса

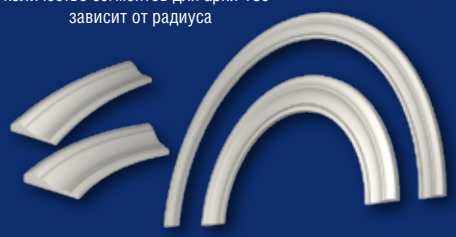

Толщина **50** мм Ширина профиля **210** мм
Внутренний радиус **600** мм, **762** мм, **809** мм, **946** мм, **1243** мм, **1415** мм

АРКА А-012

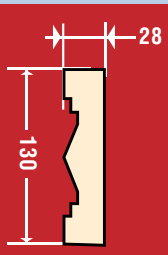

количество сегментов для арки 180° зависит от радиуса

Толщина **28** мм Ширина профиля **130** мм Внутренний радиус **308** мм, **368** мм, **407** мм, **550** мм, **600** мм, **650** мм, **755** мм

АРКА А-013

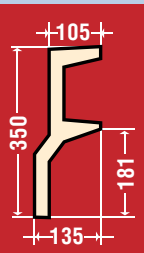

количество сегментов для арки 180° **12** шт.

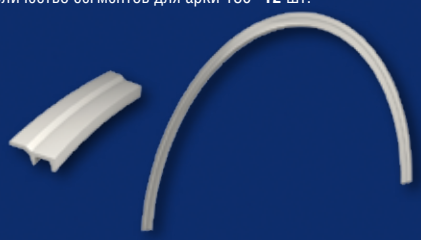

Толщина **135** мм Ширина профиля **350** мм Внутренний радиус **4745** мм

АРКА А-014

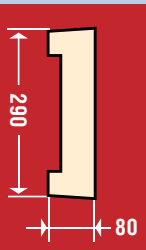

количество сегментов для арки 180° **3** шт. для одиночной
5 шт. для двойной

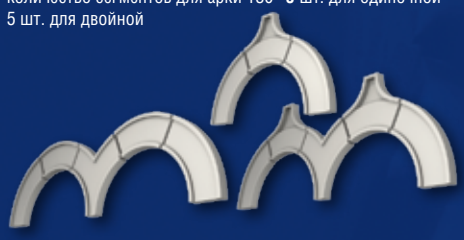

Толщина **80** мм Ширина профиля **290** мм Внутренний радиус **517** мм

АРКА А-015

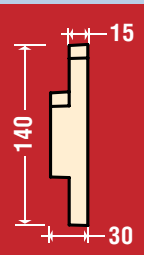

количество сегментов для арки 180° **10** шт.

Толщина **30** мм Ширина профиля **140** мм Внутренний радиус **874** мм

АРКА А-016

количество сегментов для арки 180° **13** шт.

Толщина **60** мм Ширина профиля **152** мм Внутренний радиус **1722** мм

АРКА А-017

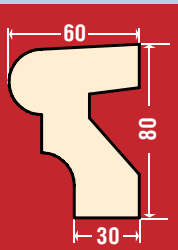

количество сегментов для арки 180° **31** шт.

Толщина **60** мм Ширина профиля **80** мм Внутренний радиус **3340** мм

АРКА А-018



количество сегментов для арки 180° **зависит от радиуса**

Толщина **30** мм Ширина профиля **150** мм Внутренний радиус **606, 1000, 2000** мм

АРКА А-019

количество сегментов для арки 180° 9 шт.

Толщина **38** мм Ширина профиля **150** мм Внутренний радиус **911** мм

АРКА А-020

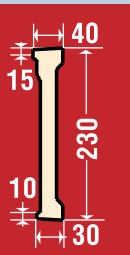

количество сегментов для арки 180° **14** шт.

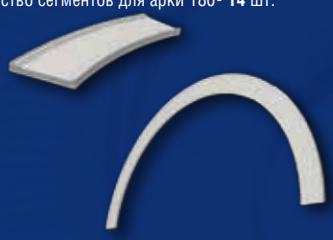

Толщина **40** мм Ширина профиля **230** мм Внутренний радиус **1465** мм

При установке продукции Регент-Декор используйте только нержавеющие крепления (гвозди или шурупы) и полиуретановый клей. Это гарантирует надёжное сцепление деталей. Погрузите шляпки крепления на 3-5 мм и зашпаклюйте. При желании зачистите наждачной бумагой поверхность изделия и покройте фасадной краской. Установку фасадного декора следует закончить проклеиванием стыков для предотвращения проникновения влаги. Некоторые виды фасадного декора могут потребовать особой установки.
Важно: пожалуйста, прочитайте руководство по установке перед тем, как начать работу. Данное руководство относится только к фасадному декору «Регент-Декор». Применение местных требований к строительству может потребовать изменений и дополнений к руководству. Убедитесь, что при работе с инструментами на вас надеты защитный костюм, перчатки и очки. Если работаете рядом с электропроводкой, убедитесь, что электричество отключено, и соблюдайте все требования безопасности.

АРКА А-021



количество сегментов для арки 180° зависит от радиуса

Толщина **30** мм Ширина профиля **140** мм
Внутренний радиус **3400** мм, **4200** мм, **5800** мм

АРКА А-022

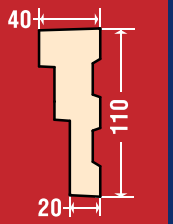

количество сегментов для арки 180° **23** шт.

Толщина **40** мм Ширина профиля **110** мм Внутренний радиус **2780** мм

АРКА А-023



количество сегментов для арки 180° **16** шт.

Толщина **30** мм Ширина профиля **140** мм Внутренний радиус **1510** мм

При установке продукции Регент-Декор используйте только нержавеющие крепления (гвозди или шурупы) и полиуретановый клей. Это гарантирует надёжное сцепление деталей. Погрузите шляпки крепления на 3-5 мм и зашпаклюйте. При желании зачистите наждачной бумагой поверхность изделия и покройте фасадной краской. Установку фасадного декора следует закончить проклеиванием стыков для предотвращения проникновения влаги. Некоторые виды фасадного декора могут потребовать особой установки.
Важно: пожалуйста, прочитайте руководство по установке перед тем, как начать работу. Данное руководство относится только к фасадному декору «Регент-Декор». Применение местных требований к строительству может потребовать изменений и дополнений к руководству. Убедитесь, что при работе с инструментами на вас надеты защитный костюм, перчатки и очки. Если работаете рядом с электропроводкой, убедитесь, что электричество отключено, и соблюдайте все требования безопасности.