


## Вентилируемые карнизы Регент Декор

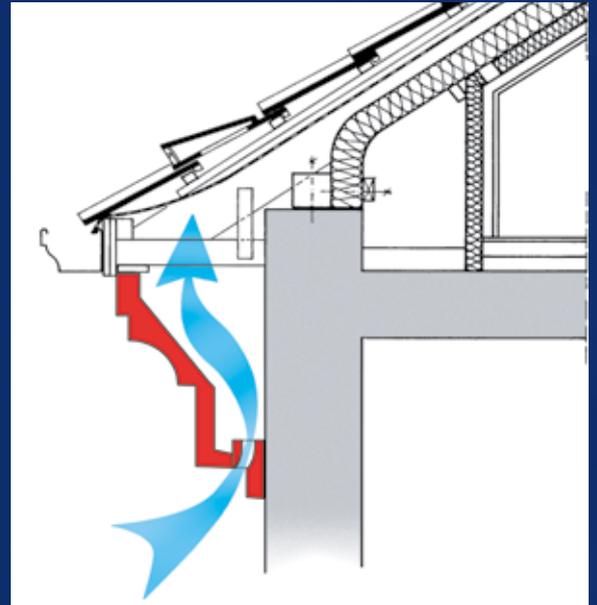

### Вентилируемые карнизы Регент Декор

Вентилируемые карнизы сочетают в себе архитектурную эстетику и инженерную практичность. Вентилируемые карнизы Регент Декор сконструированы для решения задачи вентиляции чердачного пространства при сохранении архитектурного облика фасада здания. В каждый вентиляруемый карниз встроена вентиляционная стеклопластиковая сетка, которая позволяет воздуху циркулировать и **проветривать чердак**, но не позволяет насекомым залетать внутрь здания.

Это продлит срок службы крыши здания и придаст подкрышному пространству законченный, аккуратный и эстетичный вид. Использование вентиляруемых карнизов Регент Декор при строительстве уменьшает свес кровли и снижает расходы на кровельные строительные материалы.

Вентилируемые карнизы - это:

- вентиляция кровли;
- защита вентиляционной щели от грязи и мусора;
- декорирование подкрышного пространства (различные размеры и профили карнизов).

### Рекомендации по установке вентиляруемых карнизов

Каждый вентиляруемый карниз состоит из двух частей: собственно карниза и вентиляруемой основы. Длины двух составляющих могут быть неодинаковыми. При монтаже необходимо сперва закрепить на фасаде вентиляруемую основу, затем закрепить на ней декоративный карниз.

Для монтажа деталей Регент Декора применяются те же инструменты, что для работы с деревом.

### Особенности работы с полиуретаном:

- Полиуретан, как и любой другой материал, расширяется на жаре и сжимается на холоде. Для минимизации линейных расширений необходимо закреплять молдинги и карнизы как можно плотнее. Мы рекомендуем при расчёте длины добавлять 0,5 см на каждые 3 метра молдинга или карниза, чтобы обеспечить как можно более плотную посадку изделий на здание. Стякуйте изделия под прямым углом, чтобы обеспечить плотность соединений; на углах здания стякуйте под углом 45 градусов.
- Крайне важно применять высококачественные строительные клеи на полиуретановой основе, такие как Регент-клей и Rigocol. Использование стыковых клеев (таких, как Rigocol) **на всей плоскости стыка**, а также монтажных клеев (таких, как Регент-клей) **на всех плоскостях прилегания изделия к поверхности здания обязательно**.
- Если не следовать этой простой рекомендации, стыки со временем начнут расходиться.
- Молдинги и карнизы должны устанавливаться только на жёсткие поверхности. Обязательно закрепляйте погонажные изделия шурупами не более чем в 1-1,5 см от стыка с каждой стороны и далее каждые 50 - 60 см.

**Выполнение предлагаемой технологии монтажа гарантирует, что стыки останутся монолитными на весь срок службы декора, сопоставимый со временем жизни здания.**

### Рекомендации по починке стыков

Если технология монтажа была нарушена и стыки начали расходиться, их необходимо починить.


- Если стык был проклеен недостаточно или не был проклеен вовсе, воткните деревянный клин в стык глубже поверхности молдинга. Это откроет доступ к стыковочным поверхностям. Оставляя клин на месте, нанесите на обе стыкуемые поверхности клей Rigocol. Обе поверхности должны быть полностью покрыты стыковочным клеем. Затем зашлифуйте и подкрасьте стык.
- Лучший температурный режим починки швов – при +5 - +10С.

**Ещё раз обращаем внимание на то, что для обеспечения качества монтажных работ и предотвращения возникновения трещин крайне важно проклеивать стыки. Если следовать технологии монтажа, расходения стыков не возникнет на протяжении всего срока службы фасадного декора.**

### Как заказывать вентиляруемые карнизы Регент Декор?


1. Определите, какой профиль карниза подходит для Вашего здания.
2. Подсчитайте необходимое количество погонных метров карниза.  
По строительным нормам общая площадь вентиляционных отверстий должна составлять 1/300 часть проветриваемой площади.
3. Оформите заказ в нашем офисе.

ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ КАРНИЗ КВ-001

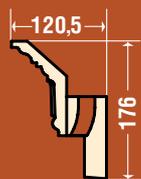


Глубина 120,5 мм Высота 176 мм Длина карниза 2470 мм Длина ОКВ 2000 мм

ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ КАРНИЗ КВ-002

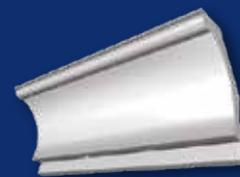


Глубина 275,5 мм Высота 355 мм Длина карниза 2050 мм Длина ОКВ 2000 мм

ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ КАРНИЗ КВ-003

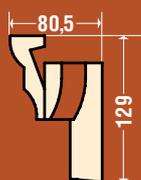


Глубина 80,5 мм Высота 129 мм Длина 2480 мм Длина ОКВ 2000 мм

ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ КАРНИЗ КВ-004

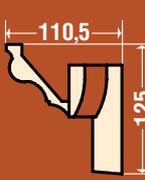


Глубина 110,5 мм Высота 125 мм Длина карниза 2480 мм Длина ОКВ 2000 мм

ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ КАРНИЗ КВ-005

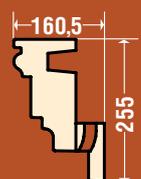


Глубина 160,5 мм Высота 255 мм Длина карниза 2000 мм Длина ОКВ 2000 мм

ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ КАРНИЗ КВ-006

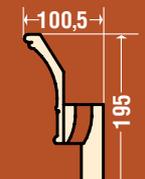


Глубина 100,5 мм Высота 195 мм Длина карниза 2480 мм Длина ОКВ 2000 мм

ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ КАРНИЗ КВ-008

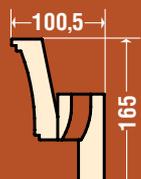



Глубина 100,5 мм Высота 165 мм Длина карниза 2460 мм Длина ОКВ 2000 мм

ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ КАРНИЗ КВ-009

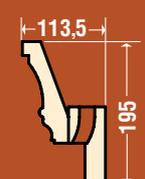



Глубина 113,5 мм Высота 195 мм Длина карниза 2460 мм Длина ОКВ 2000 мм

ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ КАРНИЗ КВ-010

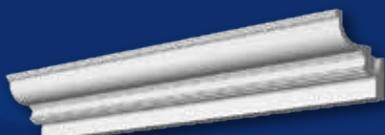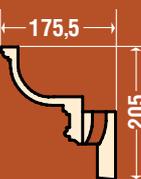

Глубина 175,5 мм Высота 205 мм Длина карниза 2480 мм Длина ОКВ 2000 мм


ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ КАРНИЗ КВ-011

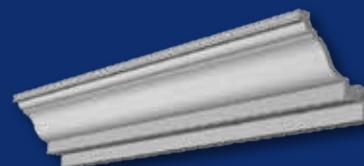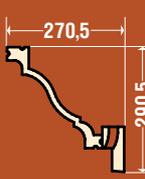

Глубина 270,5 мм Высота 290,5 мм Длина карниза 2000 мм Длина ОКВ 2000 мм

При установке продукции Регент-Декор используйте только нержавеющие крепления (гвозди или шурупы) и полиуретановый клей. Это гарантирует надежное сцепление деталей. Погрузите шляпки крепления на 3-5 мм и зашпакуйте. При желании зачистите наждачной бумагой поверхность изделия и покройте фасадной краской. Установку фасадного декора следует закончить проклеиванием стыков для предотвращения проникновения влаги. Некоторые виды фасадного декора могут потребовать особой установки. Важно: пожалуйста, прочитайте руководство по установке перед тем, как начать работу. Данное руководство относится только к фасадному декору «Регент-Декор». Применение местных требований к строительству может потребовать изменений и дополнений к руководству. Убедитесь, что при работе с инструментами на вас надеты защитный костюм, перчатки и очки. Если работаете рядом с электропроводкой, убедитесь, что электричество отключено, и соблюдайте все требования безопасности.

ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ КАРНИЗ KB-012

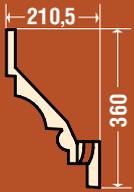


Глубина 210,5 мм Высота 360 мм Длина карниза 2200 мм Длина ОКВ 2000 мм

ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ КАРНИЗ KB-013



Глубина 185,5 мм Высота 385 мм Длина карниза 2000 мм Длина ОКВ 2000 мм

ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ КАРНИЗ KB-014

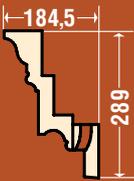


Глубина 184,5 мм Высота 289 мм Длина карниза 1500 мм Длина ОКВ 2000 мм

ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ КАРНИЗ KB-015




Глубина 240,5 мм Высота 405 мм Длина карниза 2025 мм Длина ОКВ 2000 мм

ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ КАРНИЗ KB-016

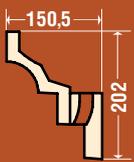


Глубина 150,5 мм Высота 202 мм Длина карниза 2200 мм Длина ОКВ 2000 мм

ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ КАРНИЗ KB-017

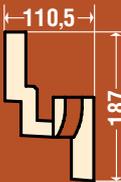

Глубина 110,5 мм Высота 187 мм Длина карниза 2000 мм Длина ОКВ 2000 мм

ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ КАРНИЗ KB-018

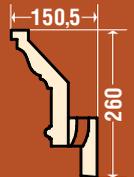


Глубина 150,5 мм Высота 260 мм Длина карниза 2450 мм Длина ОКВ 2000 мм

ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ КАРНИЗ KB-019




Глубина 230,5 мм Высота 242 мм Длина карниза 1450 мм Длина ОКВ 2000 мм

ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ КАРНИЗ KB-020

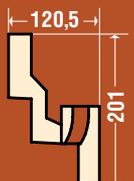

Глубина 120,5 мм Высота 201 мм Длина карниза 2000 мм Длина ОКВ 2000 мм


ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ КАРНИЗ KB-021

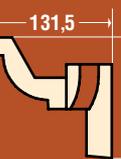

Глубина 131,5 мм Высота 135 мм Длина карниза 2020 мм Длина ОКВ 2000 мм


При установке продукции Регент-Декор используйте только нержавеющие крепления (гвозди или шурупы) и полиуретановый клей. Это гарантирует надёжное сцепление деталей. Погрузите шляпки крепления на 3-5 мм и зашпаклюйте. При желании зачистите наждачной бумагой поверхность изделия и покройте фасадной краской. Установку фасадного декора следует закончить проклеиванием стыков для предотвращения проникновения влаги. Некоторые виды фасадного декора могут потребовать особой установки. Важно: пожалуйста, прочитайте руководство по установке перед тем, как начать работу. Данное руководство относится только к фасадному декору «Регент-Декор». Применение местных требований к строительству может потребовать изменений и дополнений к руководству. Убедитесь, что при работе с инструментами на вас надеты защитный костюм, перчатки и очки. Если работаете рядом с электропроводкой, убедитесь, что электричество отключено, и соблюдайте все требования безопасности.

ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ КАРНИЗ КВ-022

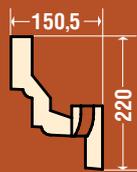


Глубина 150,5 мм Высота 220 мм Длина карниза 2020 мм Длина ОКВ 2000 мм

ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ КАРНИЗ КВ-023

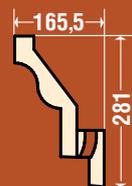


Глубина 165,5 мм Высота 281 мм Длина карниза 2000 мм Длина ОКВ 2000 мм

ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ КАРНИЗ КВ-024

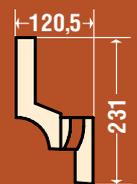


Глубина 120,5 мм Высота 231 мм Длина карниза 2030 мм Длина ОКВ 2000 мм

ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ КАРНИЗ КВ-025

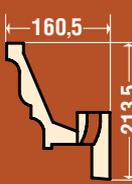


Глубина 160,5 мм Высота 213,5 мм Длина карниза 2000 мм Длина ОКВ 2000 мм

ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ КАРНИЗ КВ-026

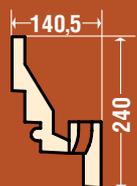

Глубина 140,5 мм Высота 240 мм Длина карниза 2000 мм Длина ОКВ 2000 мм

ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ КАРНИЗ КВ-027

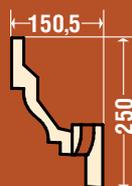


Глубина 150,5 мм Высота 250 мм Длина карниза 2100 мм Длина ОКВ 2000 мм

ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ КАРНИЗ КВ-028



Глубина 265,5 мм Высота 445 мм Длина карниза 1500 мм Длина ОКВ 2000 мм

ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ КАРНИЗ КВ-029

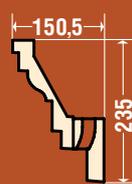


Глубина 150,5 мм Высота 235 мм Длина карниза 2000 мм Длина ОКВ 2000 мм

ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ КАРНИЗ КВ-030



Глубина 220,5 мм Высота 320 мм Длина карниза 2000 мм Длина ОКВ 2000 мм


ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ КАРНИЗ КВ-031

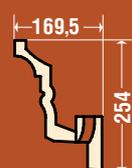

Глубина 169,5 мм Высота 254 мм Длина карниза 2000 мм Длина ОКВ 2000 мм


При установке продукции Регент-Декор используйте только нержавеющие крепления (гвозди или шурупы) и полиуретановый клей. Это гарантирует надежное сцепление деталей. Погрузите шляпки крепления на 3-5 мм и зашпакуйте. При желании зачистите наждачной бумагой поверхность изделия и покройте фасадной краской. Установку фасадного декора следует закончить проклеиванием стыков для предотвращения проникновения влаги. Некоторые виды фасадного декора могут потребовать особой установки. Важно: пожалуйста, прочитайте руководство по установке перед тем, как начать работу. Данное руководство относится только к фасадному декору «Регент-Декор». Применение местных требований к строительству может потребовать изменений и дополнений к руководству. Убедитесь, что при работе с инструментами на вас надеты защитный костюм, перчатки и очки. Если работаете рядом с электропроводкой, убедитесь, что электричество отключено, и соблюдайте все требования безопасности.

ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ КАРНИЗ КВ-032



Глубина 250,5 мм Высота 606 мм Длина 1500 мм Длина ОКВ 2000 мм

ОСНОВА КАРНИЗА ВЕНТИЛИРУЕМОГО ОКВ-001

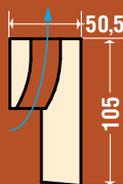

Глубина 50,5 мм Высота 105 мм Длина 2000 мм Длина ОКВ 2000 мм



При установке продукции Регент-Декор используйте только нержавеющие крепления (гвозди или шурупы) и полиуретановый клей. Это гарантирует надёжное сцепление деталей. Погрузите шляпки крепления на 3-5 мм и зашлифуйте. При желании зачистите наждачной бумагой поверхность изделия и покройте фасадной краской. Установку фасадного декора следует закончить проклеиванием стыков для предотвращения проникновения влаги. Некоторые виды фасадного декора могут потребовать особой установки. Важно: пожалуйста, прочитайте руководство по установке перед тем, как начать работу. Данное руководство относится только к фасадному декору «Регент-Декор». Применение местных требований к строительству может потребовать изменений и дополнений к руководству. Убедитесь, что при работе с инструментами на вас надеты защитный костюм, перчатки и очки. Если работаете рядом с электропроводкой, убедитесь, что электричество отключено, и соблюдайте все требования безопасности.