



### ФЛАНЕЦ

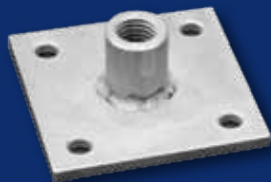

Высота 36 мм Ширина 100 мм Толщина 100 мм

### КРОНШТЕЙН ПР-001/ 002

ПР-001

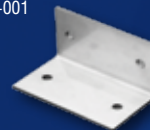


ПР-002




Высота 58 мм Ширина 100 мм Толщина 58 мм /  
Высота 58 мм Ширина 60 мм Толщина 58 мм

### КРОНШТЕЙН ОС-001

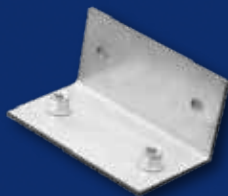

Высота 58 мм Ширина 100 мм Толщина 58 мм

### КРОНШТЕЙН ОС-002

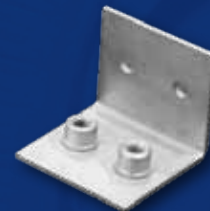

Высота 58 мм Ширина 60 мм Толщина 58 мм

При установке продукции Регент-Декор используйте только нержавеющие крепления (гвозди или шурупы) и полиуретановый клей. Это гарантирует надёжное сцепление деталей. Погрузите шляпки крепления на 3-5 мм и зашпакуйте. При желании зачистите наждачной бумагой поверхность изделия и покройте фасадной краской. Установку фасадного декора следует закончить проклеиванием стыков для предотвращения проникновения влаги. Некоторые виды фасадного декора могут потребовать особой установки.

Важно, пожалуйста, прочитайте руководство по установке перед тем, как начать работу. Данное руководство относится только к фасадному декору «Регент-Декор». Применение местных требований к строительству может потребовать изменений и дополнений к руководству. Убедитесь, что при работе с инструментами на вас надеты защитный костюм, перчатки и очки. Если работаете рядом с электропроводкой, убедитесь, что электричество отключено, и соблюдайте все требования безопасности.