КАРНИЗ К-001

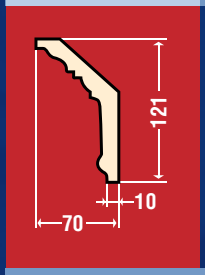

Глубина **70** мм Высота **121** мм Длина **2470** мм

КАРНИЗ К-002

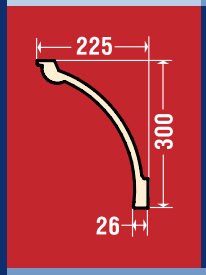

Глубина **225** мм Высота **300** мм Длина **2050** мм

КАРНИЗ К-003

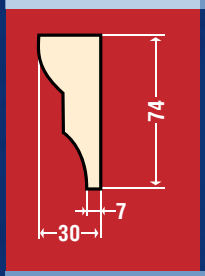

Глубина **30** мм Высота **74** мм Длина **2480** мм

КАРНИЗ К-004

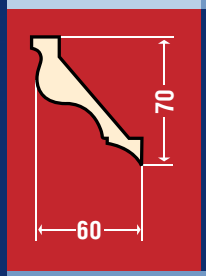

Глубина **60** мм Высота **70** мм Длина **2480** мм

КАРНИЗ К-005

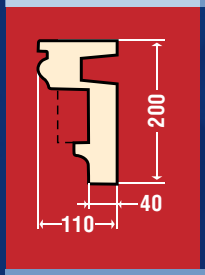

Глубина **110** мм Высота **200** мм Длина **2000** мм

КАРНИЗ К-006

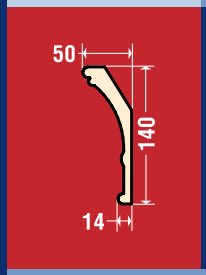

Глубина **50** мм Высота **140** мм Длина **2480** мм

КАРНИЗ К-007

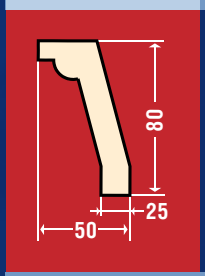

Глубина **50** мм Высота **80** мм Длина **2000** мм

КАРНИЗ К-008

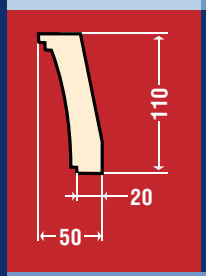

Глубина **50** мм Высота **110** мм Длина **2460** мм

КАРНИЗ К-009

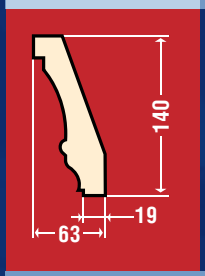

Глубина **63** мм Высота **140** мм Длина **2460** мм

КАРНИЗ К-010

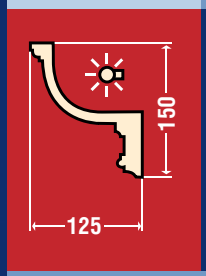

Глубина **125** мм Высота **150** мм Длина **2480** мм

При установке продукции Регент-Декор используйте только нержавеющие крепления (гвозди или шурупы) и полиуретановый клей. Это гарантирует надёжное сцепление деталей. Погрузите шляпки крепления на 3-5 мм и зашпаклюйте. При желании зачистите наждачной бумагой поверхность изделия и покройте фасадной краской. Установку фасадного декора следует закончить проклеиванием стыков для предотвращения проникновения влаги. Некоторые виды фасадного декора могут потребовать особой установки.
Важно: пожалуйста, прочитайте руководство по установке перед тем, как начать работу. Данное руководство относится только к фасадному декору «Регент-Декор». Применение местных требований к строительству может потребовать изменений и дополнений к руководству. Убедитесь, что при работе с инструментами на вас надеты защитный костюм, перчатки и очки. Если работаете рядом с электропроводкой, убедитесь, что электричество отключено, и соблюдайте все требования безопасности.

REGENT DECOR

ФАСАДНЫЙ и ИНТЕРЬЕРНЫЙ ДЕКОР

КАРНИЗ К-011

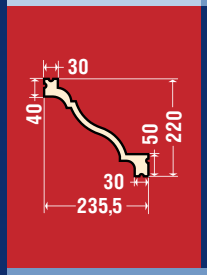

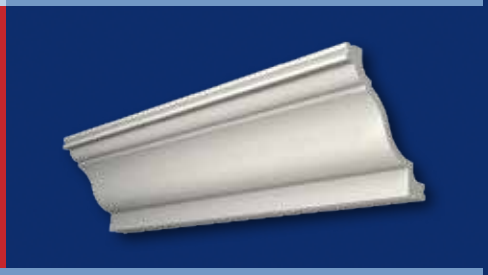

Глубина **235** мм Высота **220** мм Длина **2000** мм

КАРНИЗ К-012

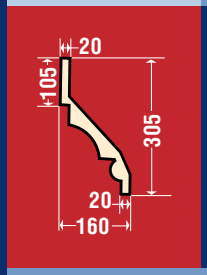

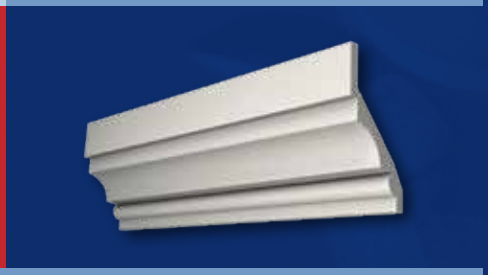

Глубина **160** мм Высота **305** мм Длина **2200** мм

КАРНИЗ К-013

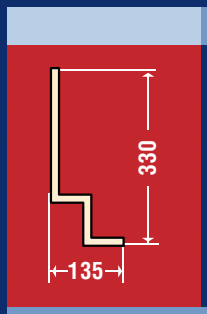

Глубина **135** мм Высота **330** мм Длина **2000** мм

КАРНИЗ К-014

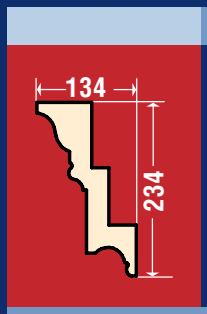

Глубина **134** мм Высота **234** мм Длина **1500** мм

КАРНИЗ К-015

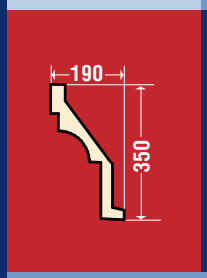

Глубина **190** мм Высота **350** мм Длина **2025** мм

КАРНИЗ К-016

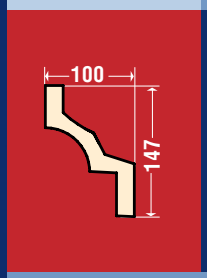

Глубина **100** мм Высота **147** мм Длина **2200** мм

КАРНИЗ К-017

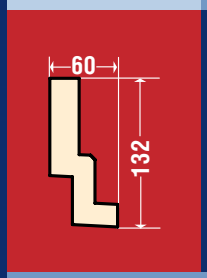

Глубина **60** мм Высота **132** мм Длина **2000** мм

КАРНИЗ К-018

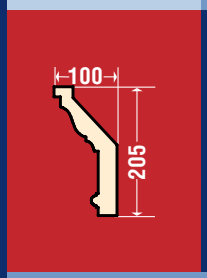

Глубина **100** мм Высота **205** мм Длина **2450** мм

КАРНИЗ К-019

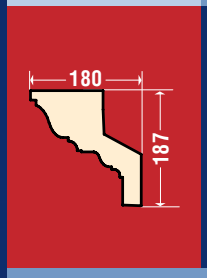

Глубина **180** мм Высота **187** мм Длина **1450** мм

КАРНИЗ К-020

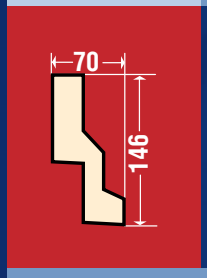

Глубина **70** мм Высота **146** мм Длина **2000** мм

При установке продукции Регент-Декор используйте только нержавеющие крепления (гвозди или шурупы) и полиуретановый клей. Это гарантирует надёжное сцепление деталей. Погрузите шляпки крепления на 3-5 мм и зашпаклюйте. При желании зачистите наждачной бумагой поверхность изделия и покройте фасадной краской. Установку фасадного декора следует закончить проклеиванием стыков для предотвращения проникновения влаги. Некоторые виды фасадного декора могут потребовать особой установки.
Важно: пожалуйста, прочитайте руководство по установке перед тем, как начать работу. Данное руководство относится только к фасадному декору «Регент-Декор». Применение местных требований к строительству может потребовать изменений и дополнений к руководству. Убедитесь, что при работе с инструментами на вас надеты защитный костюм, перчатки и очки. Если работаете рядом с электропроводкой, убедитесь, что электричество отключено, и соблюдайте все требования безопасности.

КАРНИЗ К-021

Глубина **80** мм Высота **81** мм Длина **2020** мм

КАРНИЗ К-022

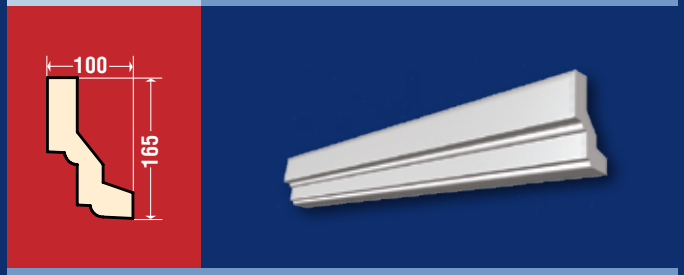

Глубина **100** мм Высота **165** мм Длина **2020** мм

КАРНИЗ К-023

Глубина **115** мм Высота **226** мм Длина **2000** мм

КАРНИЗ К-024

Глубина **70** мм Высота **176** мм Длина **2030** мм

КАРНИЗ К-025

Глубина **110** мм Высота **165** мм Длина **2000** мм

КАРНИЗ К-026

Глубина **90** мм Высота **185** мм Длина **2000** мм

КАРНИЗ К-027

Глубина **100** мм Высота **195** мм Длина **2100** мм

КАРНИЗ К-028

Глубина **215** мм Высота **390** мм Длина **1500** мм

КАРНИЗ К-029

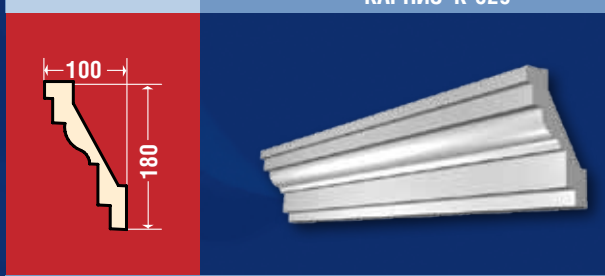

Глубина **100** мм Высота **180** мм Длина **2000** мм

КАРНИЗ К-030

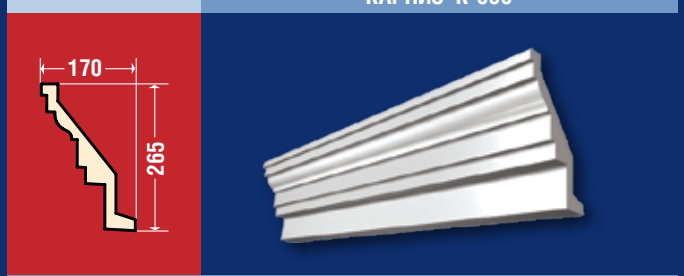

Глубина **170** мм Высота **265** мм Длина **2000** мм

При установке продукции Регент-Декор используйте только нержавеющие крепления (гвозди или шурупы) и полиуретановый клей. Это гарантирует надёжное сцепление деталей. Погрузите шляпки крепления на 3-5 мм и зашпаклюйте. При желании зачистите наждачной бумагой поверхность изделия и покройте фасадной краской. Установку фасадного декора следует закончить проклеиванием стыков для предотвращения проникновения влаги. Некоторые виды фасадного декора могут потребовать особой установки.
Важно: пожалуйста, прочитайте руководство по установке перед тем, как начать работу. Данное руководство относится только к фасадному декору «Регент-Декор». Применение местных требований к строительству может потребовать изменений и дополнений к руководству. Убедитесь, что при работе с инструментами на вас надеты защитный костюм, перчатки и очки. Если работаете рядом с электропроводкой, убедитесь, что электричество отключено, и соблюдайте все требования безопасности.

REGENT DECOR

ФАСАДНЫЙ и ИНТЕРЬЕРНЫЙ ДЕКОР

КАРНИЗ К-031

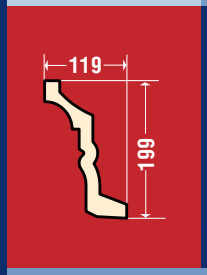

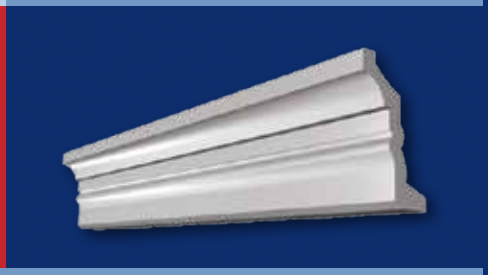

Глубина **119** мм Высота **199** мм Длина **2000** мм

КАРНИЗ К-032

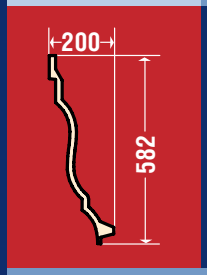

Глубина **200** мм Высота **582** мм Длина **1500** мм

КАРНИЗ К-033

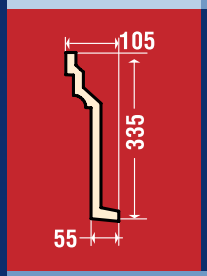

Глубина **105** мм Высота **335** мм Длина **2000** мм

КАРНИЗ К-034

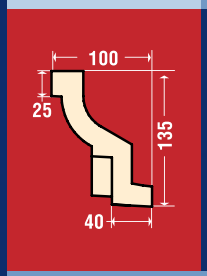

Глубина **100** мм Высота **135** мм Длина **2000** мм

КАРНИЗ К-035

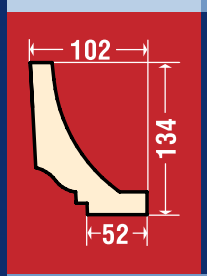

Глубина **102** мм Высота **134** мм Длина **2000** мм

КАРНИЗ К-036

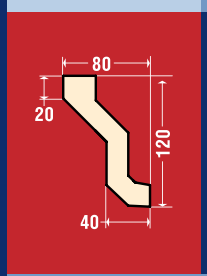

Глубина **80** мм Высота **120** мм Длина **2000** мм

КАРНИЗ К-037

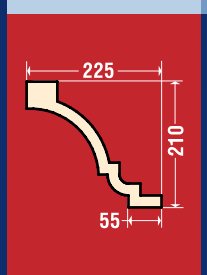

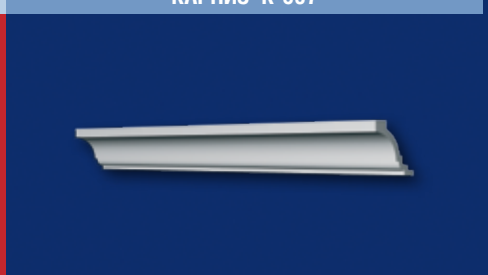

Глубина **225** мм Высота **210** мм Длина **2000** мм

КАРНИЗ К-038

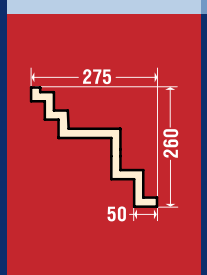

Глубина **275** мм Высота **260** мм Длина **2000** мм

КАРНИЗ К-039

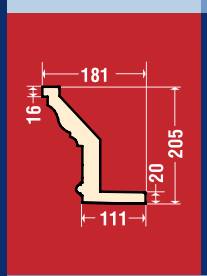

Глубина **181** мм Высота **205** мм Длина **2000** мм

КАРНИЗ К-040

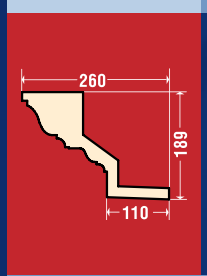

Глубина **260** мм Высота **189** мм Длина **2080** мм

При установке продукции Регент-Декор используйте только нержавеющие крепления (гвозди или шурупы) и полиуретановый клей. Это гарантирует надёжное сцепление деталей. Погрузите шляпки крепления на 3-5 мм и зашпаклюйте. При желании зачистите наждачной бумагой поверхность изделия и покройте фасадной краской. Установку фасадного декора следует закончить проклеиванием стыков для предотвращения проникновения влаги. Некоторые виды фасадного декора могут потребовать особой установки.
Важно: пожалуйста, прочитайте руководство по установке перед тем, как начать работу. Данное руководство относится только к фасадному декору «Регент-Декор». Применение местных требований к строительству может потребовать изменений и дополнений к руководству. Убедитесь, что при работе с инструментами на вас надеты защитный костюм, перчатки и очки. Если работаете рядом с электропроводкой, убедитесь, что электричество отключено, и соблюдайте все требования безопасности.

КАРНИЗ К-041

Глубина **400** мм Высота **500** мм Длина **1000** мм

КАРНИЗ К-042

Глубина **522** мм Высота **441** мм Длина **1020** мм

КАРНИЗ К-043

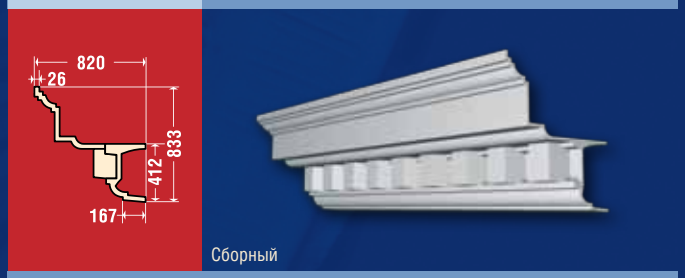

Сборный

Глубина **820** мм Высота **833** мм Длина **1020** мм

КАРНИЗ К-044

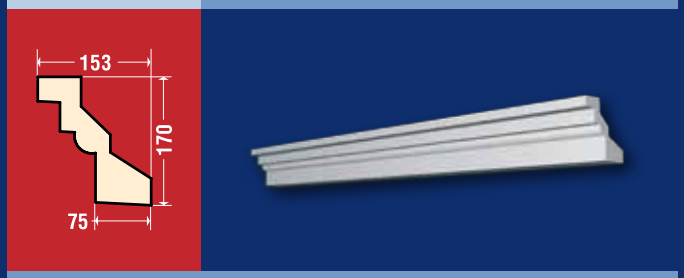

Глубина **153** мм Высота **170** мм Длина **1960** мм

КАРНИЗ К-045

Глубина **100** мм Высота **279** мм Длина **1745** мм

УГОЛКИ К МОЛДИНГАМ УК-026 (л; п)

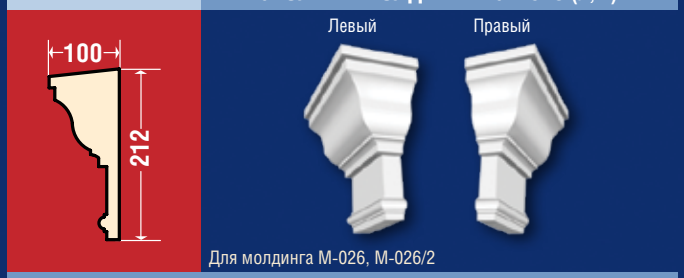

Для молдинга М-026, М-026/2

Толщина **100** мм Высота **212** мм Ширина **20** мм

УГОЛКИ К МОЛДИНГАМ УК-027 (л; п)

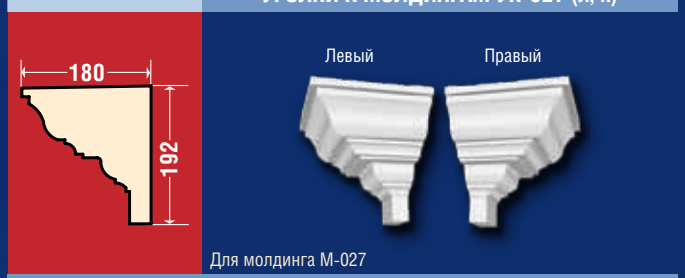

Для молдинга М-027

Толщина **180** мм Высота **192** мм Ширина **20** мм

УГОЛКИ К МОЛДИНГАМ УК-028 (л; п)

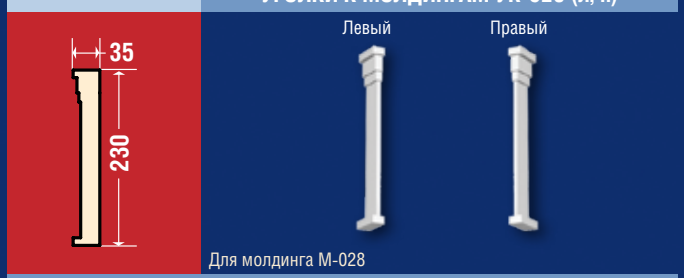

Для молдинга М-028

Толщина **40** мм Высота **230** мм Ширина **15** мм

УГОЛКИ К МОЛДИНГАМ УК-082 (л; п)

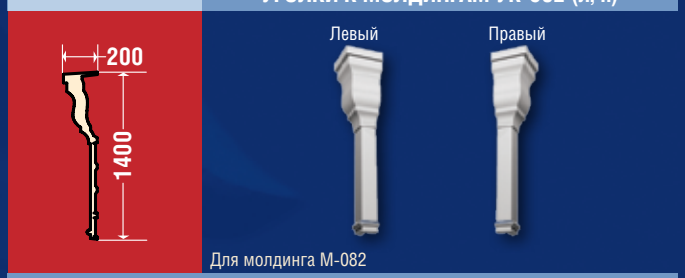

Для молдинга М-082

Толщина **200** мм Высота **1400** мм Ширина **200** мм

УГОЛКИ К МОЛДИНГАМ УК-106 (л; п)

Для молдинга М-106

Толщина **153** мм Высота **200** мм Ширина **20(98)** мм

При установке продукции Регент-Декор используйте только нержавеющие крепления (гвозди или шурупы) и полиуретановый клей. Это гарантирует надёжное сцепление деталей. Погрузите шляпки крепления на 3-5 мм и зашпаклюйте. При желании зачистите наждачной бумагой поверхность изделия и покройте фасадной краской. Установку фасадного декора следует закончить проклеиванием стыков для предотвращения проникновения влаги. Некоторые виды фасадного декора могут потребовать особой установки.
Важно: пожалуйста, прочитайте руководство по установке перед тем, как начать работу. Данное руководство относится только к фасадному декору «Регент-Декор». Применение местных требований к строительству может потребовать изменений и дополнений к руководству. Убедитесь, что при работе с инструментами на вас надеты защитный костюм, перчатки и очки. Если работаете рядом с электропроводкой, убедитесь, что электричество отключено, и соблюдайте все требования безопасности.