КАМЕНЬ КМ-001

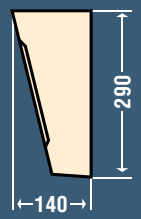

Высота **290** мм Ширина **360** мм Толщина **140** мм

КАМЕНЬ КМ-002

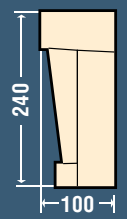

Высота **240** мм Ширина **260** мм Толщина **100** мм

КАМЕНЬ КМ-003

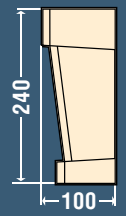

Высота **240** мм Ширина **541** мм Толщина **100** мм

КАМЕНЬ КМ-004

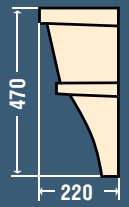

Высота **470** мм Ширина **515** мм Толщина **220** мм

При установке продукции Регент-Декор используйте только нержавеющие крепления (гвозди или шурупы) и полиуретановый клей. Это гарантирует надёжное сцепление деталей. Погрузите шляпки крепления на 3-5 мм и зашпаклюйте. При желании зачистите наждачной бумагой поверхность изделия и покройте фасадной краской. Установку фасадного декора следует закончить проклеиванием стыков для предотвращения проникновения влаги. Некоторые виды фасадного декора могут потребовать особой установки.
Важно: пожалуйста, прочитайте руководство по установке перед тем, как начать работу. Данное руководство относится только к фасадному декору «Регент-Декор». Применение местных требований к строительству может потребовать изменений и дополнений к руководству. Убедитесь, что при работе с инструментами на вас надеты защитный костюм, перчатки и очки. Если работаете рядом с электропроводкой, убедитесь, что электричество отключено, и соблюдайте все требования безопасности.

КАМЕНЬ КМ-005

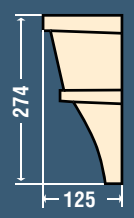

Высота **274** мм Ширина **306** мм Толщина **125** мм

КАМЕНЬ КМ-006

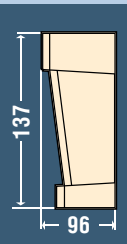

Высота **137** мм Ширина **310** мм Толщина **96** мм

КАМЕНЬ КМ-007

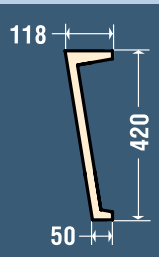

Высота **420** мм Ширина **360** мм Толщина **118** мм

КАМЕНЬ КМ-008

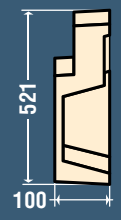

монтируется с КМ-010

Высота **521** мм Ширина **292** мм Толщина **100** мм

КАМЕНЬ КМ-009

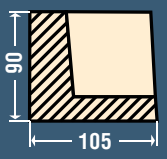

Высота **90** мм Ширина **155** мм Толщина **105** мм

КАМЕНЬ КМ-010



монтируется с КМ-008

Высота **955** мм Ширина **545** мм Толщина **205** мм

КАМЕНЬ КМ-011

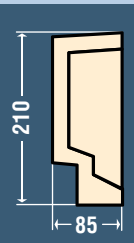

Высота **210** мм Ширина **435** мм Толщина **85** мм

КАМЕНЬ КМ-012



Высота **280** мм Ширина **270** мм Толщина **60** мм

КАМЕНЬ КМ-013

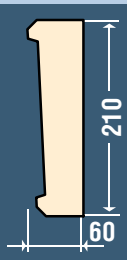

Высота **210** мм Ширина **130** мм Толщина **60** мм

КАМЕНЬ ЗАМКОВЫЙ КМ-014

используется как дополнительный элемент к М-059

Высота **200** мм Ширина **93** мм Толщина **43** мм

При установке продукции Регент-Декор используйте только нержавеющие крепления (гвозди или шурупы) и полиуретановый клей. Это гарантирует надёжное сцепление деталей. Погрузите шляпки крепления на 3-5 мм и зашпаклюйте. При желании зачистите наждачной бумагой поверхность изделия и покройте фасадной краской. Установку фасадного декора следует закончить проклеиванием стыков для предотвращения проникновения влаги. Некоторые виды фасадного декора могут потребовать особой установки.
Важно: пожалуйста, прочитайте руководство по установке перед тем, как начать работу. Данное руководство относится только к фасадному декору «Регент-Декор». Применение местных требований к строительству может потребовать изменений и дополнений к руководству. Убедитесь, что при работе с инструментами на вас надеты защитный костюм, перчатки и очки. Если работаете рядом с электропроводкой, убедитесь, что электричество отключено, и соблюдайте все требования безопасности.

REGENT DECOR

ФАСАДНЫЙ и ИНТЕРЬЕРНЫЙ ДЕКОР

КАМЕНЬ КМ-015



Высота **400** мм Ширина **238** мм Толщина **120** мм

КАМЕНЬ КМ-016



Высота **380** мм Ширина **260** мм Толщина **50** мм

КАМЕНЬ КМ-019

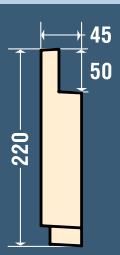

Высота **220** мм Ширина **75** мм Толщина **45** мм

КАМЕНЬ КМ-020



Высота **380** мм Ширина **241** мм Толщина **75** мм

КАМЕНЬ КМ-021



Высота **380** мм Ширина **180** мм Толщина **50** мм

КАМЕНЬ КМ-025

Высота **417**мм Ширина **285** мм Толщина **140** мм

КАМЕНЬ КМ-029

Высота **600** мм Ширина **435** мм Толщина **120** мм

КАМЕНЬ 3-250 “лев“

Высота **250** мм Ширина **215** мм Толщина **140** мм

КАМЕНЬ 3-280/335

Высота **280** мм Ширина **210** мм Толщина **90** мм /
Высота **335** мм Ширина **260** мм Толщина **165** мм

КАМЕНЬ 3-300-1

Высота **300** мм Ширина **230** мм Толщина **85** мм

При установке продукции Регент-Декор используйте только нержавеющие крепления (гвозди или шурупы) и полиуретановый клей. Это гарантирует надёжное сцепление деталей. Погрузите шляпки крепления на 3-5 мм и зашпаклюйте. При желании зачистите наждачной бумагой поверхность изделия и покройте фасадной краской. Установку фасадного декора следует закончить проклеиванием стыков для предотвращения проникновения влаги. Некоторые виды фасадного декора могут потребовать особой установки.
Важно: пожалуйста, прочитайте руководство по установке перед тем, как начать работу. Данное руководство относится только к фасадному декору «Регент-Декор». Применение местных требований к строительству может потребовать изменений и дополнений к руководству. Убедитесь, что при работе с инструментами на вас надеты защитный костюм, перчатки и очки. Если работаете рядом с электропроводкой, убедитесь, что электричество отключено, и соблюдайте все требования безопасности.